Roland – Edirol (R-09HR)

L’édirol est un petit enregistreur audio numérique.
Il peut fonctionner sur piles ou sur secteur, avec ou sans micro et utilise des cartes mémoires SD

Roland – Edirol (R-09HR)

Etape 1: Mise en fonction

- Insérez 2 piles LR06 (AAA) au dos de l'appareil

ou

Connectez l'Edirol avec l'alimentation secteur
(coté droit)

- Allumez l'appareil *(bouton « power » coté droit)*

Emplacement des piles

Prise secteur

Bouton power

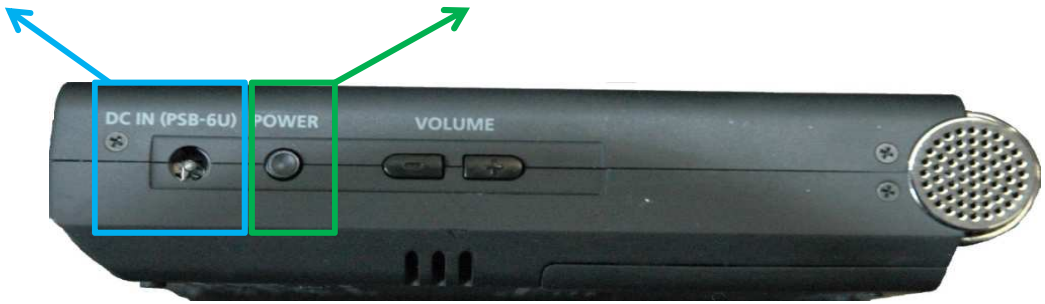

Roland – Edirol (R-09HR)

Ecran 1

Etape 2: Paramétrage

Le menu de paramétrage est accessible à partir de la touche « MENU » *(devant)*

Pad de contrôle

Bouton pour valider

1- L'écran 1 apparaît alors sur la machine…

2- Sélectionnez en validant avec le bouton l'option 1 « Recorder Setup » pour accéder aux paramètres. L'écran 2 apparaît alors…

Ecran 2

3- Deux options principales sont à régler : Le format et la taille max du fichier (écran 3)

° « Rec Mode » : Choisissez Wav et une valeur élevée (bit) pour obtenir la qualité optimale… mais attention à la capacité de la carte

Conseil : Sélectionnez MP3-24bit

° « Max File Size » : lorsque la taille max est atteinte un fichier est créé et sauvegardé et un nouveau s'ouvre. Une petite valeur est donc plus sure en cas de bug mais créera plusieurs fragments.

Conseil : Sélectionnez 512MB

Ecran 3

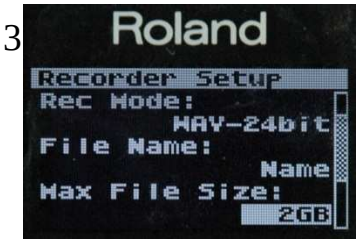

Roland – Edirol (R-09HR)

<u>Etape 3:</u> Réglage du son

1- L'Edirol peut fonctionner avec ou sans micro.
Pour brancher un micro, connectez le à la prise mic *(à droite)*

2- Réglez le niveau d'entrée du micro *(input level)*. Plus ce niveau est élevé, mieux on entendra les voix mais plus on entendra l'environnement *(parasites)*

3- Contrôlez le son, en branchant un casque audio *(au dessus)*

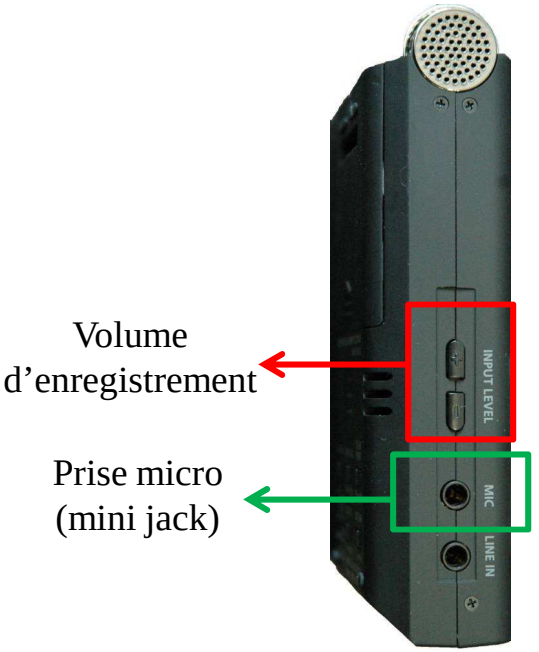

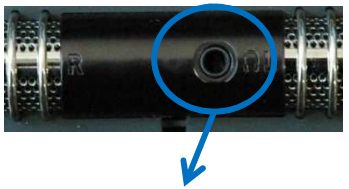

<u>Attention :</u> le bouton « volume » *(à droite)* ne règle volume du son qui est restitué dans le casque audio.

Roland – Edirol (R-09HR)

<u>Etape 4:</u> Enregistrement

1- Appuyez une première fois sur le bouton d'enregistrement.
Une lumière rouge clignotante apparaît

2- Appuyez une seconde fois sur ce bouton pour définitivement lancer l'enregistrement. La lumière rouge est fixe et le temps commence à défiler sur l'écran

Etape 5: Téléchargement des fichiers

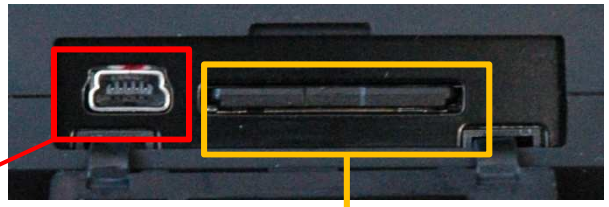

L’enregistrement est fait sur une carte SD placée sous l’appareil.

Pour récupérer les fichiers, il faut:

- soit extraire la carte (en appuyant dessus)
- soit connecter l’Edirol à l’ordinateur grâce au cable USB fourni.